Nikon



Quick Guide






目次

主なボタンとダイヤルの機能	3
2枚のメモリーカードを使う	6
インフォ画面で設定を変える	10
コマンドダイヤルで設定を変える	12
オートフォーカスでのピントの	
合わせ方を選ぶ	18
レリーズモードを切り換える	20
静止画ライブビュー撮影	21
動画ライブビュー撮影と再生	22
ピクチャーコントロールで	
画像の仕上がりを変える	26
Fn ボタンに設定できる機能	
Fn ボタンに設定できる機能 便利な機能 ヘルプを使う	31
便利な機能 へルプを使う 基本的な機能を初期設定に戻す	31
便利な機能 ヘルプを使う	31
便利な機能 へルプを使う 基本的な機能を初期設定に戻す	31 31 31
便利な機能 へルプを使う 基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット)	31 31 31
便利な機能 へルブを使う基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット) メニューガイド ● 再生メニュー動 撮影メニュー	
便利な機能	
 便利な機能 ヘルプを使う 基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット) メニューガイド □ 再生メニュー □ 撮影メニュー ✔ カスタムメニュー ♥ セットアップメニュー 	31 31 32 32 32 33 33 45
 便利な機能 ヘルブを使う 基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット) メニューガイド 国生メニュー 撮影メニュー カスタムメニュー 	31 31 32 32 32 33 33 45

このクイックガイドには、撮影の際に携帯してお使いいただけるよう、カメラの主な機能や各メニュー項目の一覧などが記載されております。カメラについての詳しい説明は、カメラの使用説明書をご覧ください。

主なボタンとダイヤルの機能

このカメラの主なボタンやダイヤルの名称と機能につ いて説明します。

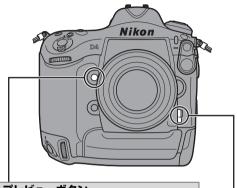

プレビューボタン

おおよその被写界深度(ピントの合う前後の範囲) を確認します。

フォーカスモードセレクター


AF (オートフォーカス)

シャッターボタンを半押しすると、オートフォーカスでピントを合 わせます。オートフォーカスでのピントの合わせ方については □18をご覧ください。

M(マニュアルフォーカス)

レンズのフォーカスリングを回して、手動でピントを合わせます。

主なボタンとダイヤルの機能

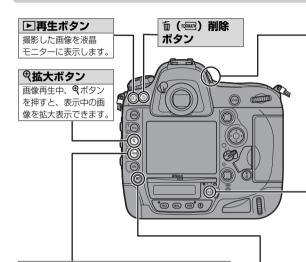

◎四縮小/サムネイルボタン

画像再生中、**Q≅**ボタンを押すと、表示中の画像を縮 小表示、サムネイル表示することができます。

聞インフォボタン

シャッタースピードや絞り値などの撮影情報を液晶モニターに表示します。

もう一度 III ボタンを押すと、表示されている撮影時の設定を変更できます(口10、41)。



視度調節ノブ

視度調節ノブを引き出して回し、ファインダー内がはっきり 見えるように調節します。

☑ライブビューボタン

液晶モニターで被写体を見ながら撮影します(□21)。

ライブビューセレクター

ライブビュー表示時の撮影方法を選べます。

☆ 静止画ライブビュー

静止画を撮影します(口21)。

帰 動画ライブビュー

音声付きの動画を撮影します(□22)。

表示パネルの照明(イルミネーター)について

電源スイッチを楽マークの方向に回すと、上面表示パネルと背面表示パネルのイルミネーター(照明)とボタン照明を点灯します。電源スイッチを放すと、上記のイルミネーター(照明)は6秒間点灯し続けます。ただし、シャッターをきるか、もう一度楽マークの方向に回すと消灯します。

雷源スイッチ



ボタン照明が点灯すると、暗い場所で操作しやすくなります。

2枚のメモリーカードを使う

このカメラは、撮影した画像を XQDカードまたはCFカードに 記録できるように、2つのメモ リーカードスロットを装備し ています。

両方のメモリーカードスロットにメモリーカードを挿入して使うときは、初期化(カードフォーマット)、画像の記録、お



CFカードスロット

よび再生をするときに使うスロットを選ぶことができます。操作方法は次のとおりです。


初期化する

1 面() ボタンとMODE() ボタンを同時に2秒 以上押す

命(roman)ボタン



MODE (roman) ボタン

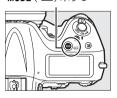

・上面表示パネルの $\mathbf{F}_{\mathbf{Q}}$ ァとメモリーカードアイコンが 点滅します。

- 2 Forが点滅している間に、メインコマンドダイヤルを回して初期化するスロットを選ぶ
 - メモリーカードアイコンが 点滅している側のスロット に入っているメモリーカー ドが初期化されます。





メインコマンドダイヤル

3 Farが点滅している間に、もう一度面([®]) ボタンと**MODE**([®]) ボタンを同時に押して初期化する

初期化 (メモリーカードのフォーマット) について セットアップメニューからも初期化することができます (口45)。

2枚のメモリーカードを使う

画像を記録する

静止画撮影時に優先的に使うスロット(主スロット)を 選んだり、もう一方のスロット(副スロット)の機能を 設定できます。

■主スロットの選択

撮影メニューの [**主スロットの選択**] では、撮影時や再生時に優先的に使うスロットを設定できます。

XQDスロット	XQDカードを優先的に使うときに選びます。
CFスロット	CFカードを優先的に使うときに選びます。

■副スロットの機能

撮影メニューの[**副スロットの機能**]では、副スロットへの 記録方法を設定できます。

□▶□ 順次記録	主スロットから優先的に記録します。
[]+[] バックアップ	同じ画像を主スロット、副スロットに記録
記録	します。
ĸÁŴ+ĺĴ RAW+JPEG	RAW画像を含む画質モードの場合、主ス
分割記録	ロットにRAW画像、副スロットにJPEG画
刀剖記球	像を記録します。

メモリーカードスロットを切り換える

画像再生時に⊗ボタンを押しながらマルチセレクターの▲を押すと、右のような [スロット/フォルダー指定メニュー] 画面が表示されます。スロットを選んで▶を押すと、選んだスロッ




ト内のフォルダーの一覧が表示されます。フォルダーを 選んで®ボタンを押すと、フォルダー内の画像が表示さ れます。

インフォ画面で設定を変える

■ボタンを押すと、液晶モニターに「インフォ画面」が表示され、シャッタースピードや絞り値などの撮影に関する情報を確認できます。インフォ画面を表示中にもう一度■ボタンを押すと、表示されている撮影時の設定を変更できるようになります。

・マルチセレクターの ▲▼◀▶ を押して設定したい項目を選び、※ボタンを押すと、設定したいメニュー項目へ直接ジャンプします。

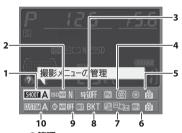

1 撮影メニューの管理

撮影メニューを切り換えたり、選んだ撮影メニューをリセットできます。

2 高感度ノイズ低減

高感度で撮影したときに発生する「ノイズ」を低減します。

3 アクティブD-ライティング

撮影時にハイライトの白とびや、暗部の黒つぶれを軽減する機能 です。

4 プレビューボタンの機能

プレビューボタンを単独で押したときの機能と、プレビューボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます(口30)。

5 サブセレクター中央押しの機能

サブセレクター中央ボタンを押したときの機能と、サブセレクター中央ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます(口30)。

6 縦位置Fn (ファンクション) ボタンの機能

縦位置Fnボタンを単独で押したときの機能と、縦位置Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます(口30)。

7 Fn (ファンクション) ボタンの機能

Fnボタンを単独で押したときの機能と、Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます(CL30)。

8 BKTボタンの機能

BKTボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます。

9 長秒時ノイズ低減

低速シャッタースピードになったときに発生する「長秒時ノイズ」 を低減します。

10 カスタムメニューの管理

カスタムメニューを切り換えたり、選んだカスタムメニューをリャットできます。

インフォ画面のガイド表示


選択しているメニュー項目名を表示します(¹41)。



コマンドダイヤルで設定を変える


カメラのボタンを押しながら、コマンドダイヤル(メインコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤル)を回して変更できる撮影時の設定を紹介します。




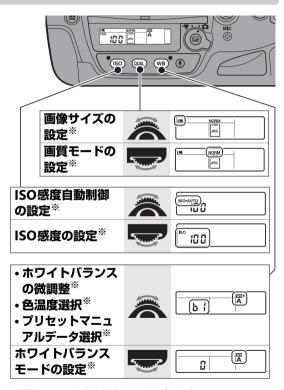

※撮影メニューからも設定できます(口33)。

コマンドダイヤルで設定を変える

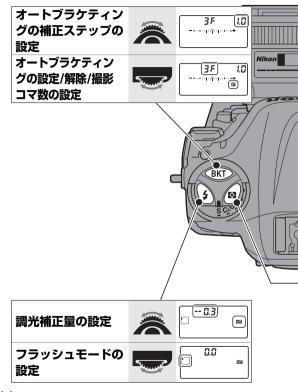


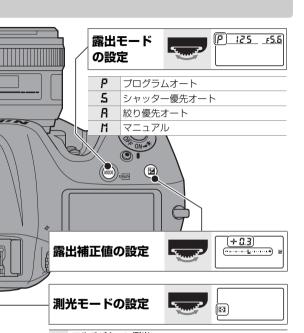


- マルチパターン測光
 - 撮影画面の広い領域を測光します。
- 中央部重点測光(二39)
 - 画面中央部を重点的に測光します。
- スポット測光
 - 選択したフォーカスポイントに重なる部分を測光します。

コマンドダイヤルで設定を変える


各露出モードに設定後、コマンドダイヤルを回すと、 次のような機能を設定できます。

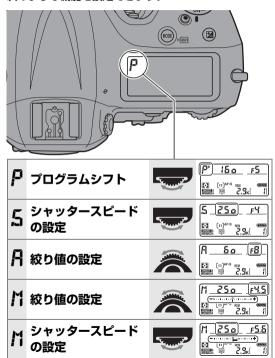

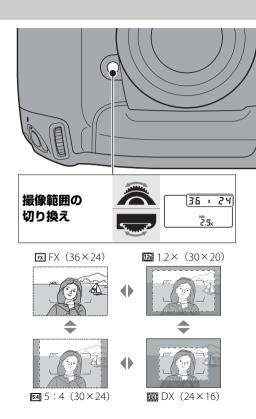

オートフォーカスでのピントの合わせ方を選ぶ

ファインダー撮影時にフォーカスモードセレクターを AF (オートフォーカス) に設定しているときのピントの 合わせ方を設定します。

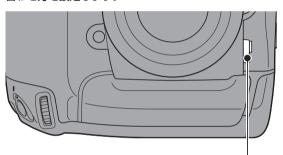

AFモードの設定



(II)(IAF-S

AFモード

AFモードボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回して、オートフォーカスでのピントの合わせ方を設定します。

AF-S シングルAFサーボ

シャッターボタンを半押ししている間、ピントを固定し ます。

AF-C コンティニュアスAFサーボ

シャッターをきるまでピントを合わせ続けます。

AFエリアモードの 設定





AFエリアモード

AFモードボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回して、オートフォーカス時のフォーカスポイント(ピントを合わせる位置)の選び方を設定します。



フォーカスポイント

シングルポイントAF

選択した1つのフォーカスポイントでピントを合わせます。

ダイナミックAF(9点/21点/51点) AFモードのAF-C (四18) との組み合わせで、選択した 1 つのフォーカスポイントから被写体が一時的に外れても、周辺のフォーカスポイントからのピント情報を利用してピントを合わせます。



フォーカスポイントロック レバーを回して・に合わせ、 ロックを解除します。



フォーカスポイントはマルチ セレクターで選択できます。

3D-トラッキング

AFモードのAF-Cとの組み合わせで、51点全てのフォーカスポイントを使って被写体を追尾してピントを合わせます。

オートエリアAF

カメラが自動的に全てのフォーカスポイントから被写体を 判別してピントを合わせます。

レリーズモードを切り換える

シャッターをきる (レリーズする) とき の動作を設定できます。

レリーズモードを切り換えるには、 レリーズモードダイヤルロックボタン を押しながら(①)、レリーズモードダ イヤルを回します(②)。



レリーズモード	内容
1コマ撮影	シャッターボタンを全押し するたびに1コマずつ撮影し ます。
低速連続撮影	シャッターボタンを全押し している間、低速連続撮影 します。
高速連続撮影	シャッターボタンを全押し している間、高速連続撮影 します。
静音撮影	1コマ撮影に比べて静かに撮影できます。
セルフタイマー撮影	セルフタイマー撮影ができます。
ミラーアップ 撮影	ミラーアップ撮影が できます。

静止画ライブビュー撮影

液晶モニターで被写体を見ながら静止画を撮影できます。

1 ライブビューセレクターを☆ (静止画ライブビュー)に合わせる



2 ロボタンを押す

ミラーアップして、ライブビューを 開始します。



3 ピントを合わせる

シャッターボタンを半押しするかAF-ONボタンを押して、ピント合わせを行います。





AF-ONボタン

- 4 シャッターボタンを全押しして撮影する
 - 撮影時は液晶モニターが消灯します。
- **5** IIIボタンを押してライブビューを終了する

動画ライブビュー撮影と再生

動画を撮影する

液晶モニターを見ながら音声付きの動画を撮影できます。

別売ステレオマイクロホンについて

別売のステレオマイクロホンME-1を外部マイク入力端子に接続すると、ステレオ録音ができます。また、動画撮影中にオートフォーカスでピント合わせをしたときに生じるレンズの振動ノイズが録音されるのを低減できます。

- **1** ライブビューセレクターを 県 (動画ライブビュー) に合わせる
- **2** ロボタンを押す
 - ミラーアップしてライブ ビューを開始します。



3 AF-ONボタンを押してピントを合わ せる

シャッターボタンを半押ししてピントを合わせることもできます。




AF-ONボタン

撮影メニュー [動画の設定] について

撮影メニューの「動画の設定」では、[画像サイズ/フレーム レート]、[動画の画質]、[録音設定]、[動画記録先]、[ISO感 度範囲] を設定できます(口37)。

4 動画撮影ボタンを押して、 撮影を始める

- 録画中は録画中マークが表示されます。
- カメラボディー前面にある 内蔵マイクで音声を記録し ます。録画中は、マイクを指 でふさがないようにしてく ださい。
- 動画撮影中にAF-ONボタンを 押すと、ピントを合わせることができます。

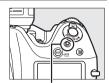

動画撮影ボタン録画中マーク



残り時間

5 もう一度動画撮影ボタン を押して、撮影を終了する

6 回ボタンを押してライブビューを終了する

インデックスマーキングについて

動画撮影中にプレビューボタンを押すと、撮影中の動画にインデックスマークを付けることができます。インデックスマークを付けると、動画の再生時や編集時に動画中の目的の場所へ素早く移動できます。

動画ライブビュー撮影と再生

動画を再生する

1コマ表示モードで**帰**マークが表示されている画像が動 画です。



動画再生時の操作方法:

再生する	動画を再生します。
一時停止する	一時停止します。
巻き戻しする/ 早送りする (動画再生中)	マルチセレクターの◀を押すと巻き戻し、▶を押すと早送りします。同じ方向のボタンを押すごとに、巻き戻し/早送りの速度が2倍、4倍、8倍、16倍に切り替わります。◀を押し続けると、最初のコマに移動し、▶を押し続けると、最後のコマに移動します。

コマ戻しする/ コマ送りする (一時停止中)		ー時停止中に ◀ または ▶ を 押すと、コマ戻し/コマ送りが できます。ボタンを押し続け ると連続でコマ送りします。
インデックス マークに移動す る	T. Marie	メインコマンドダイヤルを 回すと、動画撮影時に設定し たインデックスマークに移 動します。
先頭フレームに 移動する/最終 フレームに移動 する		動画にインデックスマークがない場合にメインコマンドダイヤルを回すと、先頭フレームまたは最終フレームに移動します。30秒以上の動画の場合、最終フレームでメインコマンドダイヤルを回すと30秒前に移動します。
音量を調節する	⊕ / २ ₽	♥ボタンを押すと音量が大き くなり、♥■ボタンを押すと小 さくなります。
動画を編集する	ок	一時停止中に⊗ボタンを押すと、[動画編集] 画面を表示します。
再生終了する		▲または ▶ ボタンを押すと 1コマ表示モードに戻りま す。
撮影に戻る		シャッターボタンを半押し すると、液晶モニターが消灯 し、すぐに撮影できます。
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます。

ピクチャーコントロールで画像の 仕上がりを変える

ピクチャーコントロール

カメラに搭載されたピクチャーコントロールを選ぶだ けで、撮影する画像の仕上がりを簡単に設定できます。 さらに好みの色調に合わせて簡単に調整したり、細かく 調整したりすることもできます。







ピクチ	・ャーコントロ	コール
⊡SD	スタンダード	鮮やかでバランスの取れた標準的な画像 になります。
™ NL	ニュートラル	素材性を重視した自然な画像になります。
Œ۷I	ビビッド	メリハリのある生き生きとした色鮮やか な画像になります。
⊠MC	モノクローム	白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した 画像になります。
⊡PT	ポートレート	人物の肌が滑らかで自然な画像になります。
⊠LS	風景	自然の風景や街並みが色鮮やかな画像に なります。



グリッド表示

調整しているピクチャーコントロー ルのコントラストと彩度が座標で表 示されます。





縮小/サムネイルボタン

四SDスタンダード



輪郭強調、コントラスト、色の濃 さ (彩度) をバランス良く自動的 に調整できます。

各項目を手動で細かく調整できます。

四MCモノクローム



白黒写真用カラーフィルターを 使って撮影したときのような効 果が得られます。

- 画像全体の色調を調整できます。

ピクチャーコントロールで画像の仕上がりを変える

カスタムピクチャーコントロールを登録する





編集と登録

カメラに搭載されたピクチャーコントロールを 編集、登録します。

登録名変更


カスタムピクチャーコントロールの登録名を変更します。

削除

登録したカスタムピクチャーコントロールを削除します。

メモリーカードを使用

登録したカスタムピクチャーコントロールをメモリーカードにコピーしたり、付属のViewNX 2 や別売のCapture NX 2で作成したカスタムピクチャーコントロールをカメラに読み込みます。

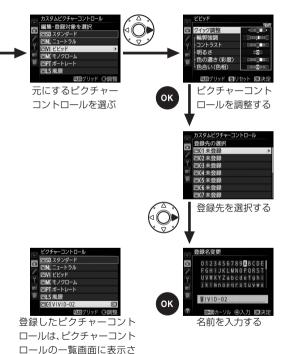

れます。

Fnボタンに設定できる機能

カスタムメニュー f3 [Fnボタンの機能] (□43)で、Fnボタンを単独で押したときの機能と、Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます。**





□ 温 撮像範囲選択 (初期設定) ① シャッタースピードと絞り値のロック ② シャッター・絞り値1段選択 Nor(別 手動設定済みレンズの選択 町 アクティブD-ライティン が設定

緊!!001 撮影メニュー切り換え 設定しない プレビュー
 FV-L
 AE-L/AF-L
 AE-L
 AE-L
 AE-L
 AE-L
 AE-L
 AF-L
 AF-L

③ フラッシュ発光禁止BKT自動連写

MEM AF-ON

- 図 マルチパターン測光簡易 設定
- ◎ 中央部重点測光簡易設定
- スポット測光簡易設定
- ▶ 再生
- 📵 マイメニュー
- !'园 マイメニューのトップ 項目先へジャンプ
- ファインダー内水準器 設定しない(初期設定)

※Fnボタンに設定できるほとんどの機能は、プレビューボタン やサブセレクター中央ボタン、縦位置Fnボタンにも設定できます(□43)。

便利な機能

ヘルプを使う

メニュー画面の左下に②(ヘルプ)マー クが表示されているときは、**Om**(FS/ ?) ボタンを押している間、その項目の 説明(ヘルプ)を見ることができます。



基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット)

ISOボタンとWBボタン(それぞれのボタ ンに緑色の●が付いています)を2秒以 上同時に押すと、一瞬上面/背面表示パ ネルの表示が消え、カメラの各機能が 初期設定に戻ります。

カスタムメニューはリヤットされません。



ボタン ボタン

メニューガイド

▶ 再生メニュー

削除	選択画像削除	
	全画像削除	
再生フォルダー設定	NC_D4	(初期設定)
	全てのフォルダー	
	記録中のフォルダー	
非表示設定	設定	
	一括解除	
再生画面設定 XQD/CI] 設定終了	
	標準表示への情報追加	
	フォーカスポイント	
	再生画面の追加	
	画像のみ	
	ハイライト	
	RGBヒストグラム	
	撮影情報	
	統合表示	
画像コピー	コピー元の選択	
	コピー元画像の選択	
	コピー先フォルダーの選択	
	コピー実行	
撮影直後の XQD/CI	する	
画像確認	しない	(初期設定)

XOD/CF マークについて

セットアップメニューの [**カメラ設定の保存と読み込み**] (口46) で、メニューの設定データをメモリーカードに保存できるメニュー項目です。保存したメニューの設定データは他の D4でメモリーカードから読み込むことができます。

32 ▶ 再生メニュー

メニューガイドは、メニューの 第2階層まで記載しています。

		(1-11
削除後の XQD/CF	後ろのコマ	(初期設定)
次再生画像	前のコマ	
	直前コマ送り方向に従う	
縦位置自動回転 XQD/CF	する	(初期設定)
	しない	
スライドショー	開始	
	再生画像の種類	
	インターバル設定	
	音声再生	
プリント指定 (DPOF)	設定	
	一括解除	

🛕 撮影メニュー

撮影メニューの	XQD/CF	A	(初期設定)
管理		В	
		С	
		D	
拡張撮影メニュー	XQD/CF	する	
の設定		しない	(初期設定)
記録フォルダー設定	Ē	フォルダー番号指定	
		既存フォルダーから選択	
ファイル名設定	XQD/CF	ファイル名設定	
主スロットの選択	XQD/CF	XQDスロット	(初期設定)
		CFスロット	
副スロットの機能	XQD/CF	順次記録	(初期設定)
		バックアップ記録	
		RAW+JPEG分割記録	

メニューガイド

画質モード	XQD/CF	RAW+FINE	
		RAW+NORMAL	
QUAL + T		RAW+BASIC	
(四13参照)		RAW	
		TIFF(RGB)	
		FINE	
		NORMAL	(初期設定)
		BASIC	
画像サイズ	XQD/CF	サイズ L	(初期設定)
QUAL +	i.	サイズ M	
(四13参照)		サイズS	
撮像範囲	XQD/CF	DX自動切り換え	
		撮像範囲設定	
JPEG圧縮	XQD/CF	サイズ優先	(初期設定)
		画質優先	
RAW記録	XQD/CF		
		記録ビットモード	
ホワイトバランス	XQD/CF		(初期設定)
WB + S		電球	
WB T		蛍光灯	
(四13参照)		晴天	
		フラッシュ	
		曇天	
		晴天日陰	
		色温度設定	
		プリセットマニュアル	

ピクチャーコントロール XXODICF スタンダード (初期設定) カスタムピクチャーコントロール 編集と登録 登録名変更** 削除** メモリーカードを使用 SRGB (初期設定) Adobe RGB オート トウライティング より強め 2 様準準 弱め ブイネットコントロール XXODICF 強め 横準 ボート 大り強め 1 強め 横準 ブイネットコントロール XXODICF 強め 標準 標準 (初期設定) 弱め しない しない (初期設定)				
ローカー ローカー		XQD/CF	スタンダード	(初期設定)
### ### #############################	コントロール		ニュートラル	
ポートレート 風景 カスタムピクチャーコントロール 編集と登録 登録名変更* 削除* メモリーカードを使用 6空間 (XODICE) SRGB (初期設定) Adobe RGB アクティブ (XODICE) オート より強め 2 より強め 1 強め 標準 弱め しない (初期設定) HDR (ハイダイナミック レンジ) HDRモード 露出差 スムージング ヴィネットコントロール (初期設定) 標準			ビビッド	
風景			モノクローム	
カスタムピクチャーコントロール 編集と登録 登録名変更** 削除** メモリーカードを使用 色空間 (XODIC!) SRGB (初期設定) Adobe RGB アクティブ (XODIC!) オート より強め 2 より強め 1 強め 標準 弱め しない (初期設定) HDR (ハイダイナミック レンジ) HDRモード 露出差 スムージング ヴィネット コントロール (XODIC!) 強め 標準 弱め (初期設定)			ポートレート	
登録名変更**			風景	
日歌		-	編集と登録	
Xモリーカードを使用 XODICE SRGB (初期設定) Adobe RGB XODICE オート より強め 2 より強め 1 強め 標準 弱め しない (初期設定) HDR (ハイダイナミック レンジ) HDRモード 露出差 スムージング 様め 標準 弱め スカージング 対するサール XODICE 強め 標準 3のめ 3のめ 3のめ 3のめ 3のめ 3のり	コントロール			
色空間 XXODICE sRGB (初期設定) アクティブ D-ライティング XXODICE より強め 2 より強め 1 強め 標準 弱め しない オート より強め 2 より強め 1 強め 標準 弱め しない (初期設定) HDR (ハイダイナミック レンジ) HDRモード 露出差 スムージング メムージング ヴィネット コントロール XXODICE 環め 強め 標準 弱め (初期設定) 弱め			削除**	
Adobe RGB アクティブ D-ライティング Adobe RGB ※			メモリーカードを使用	
アクティブ D-ライティング XXODICE J トート より強め 2 より強め 1 強め 標準 弱め しない (初期設定) サインジ) HDRモード 露出差 スムージング ヴィネット コントロール XXXXX 環め 標準 (初期設定) 弱め	色空間	XQD/CF	sRGB	(初期設定)
D-ライティング より強め 2 より強め 1 強め 標準 弱め しない (初期設定) HDR (ハイダイナミック レンジ) HDRモード 露出差 スムージング ヴィネット コントロール 強め 標準 (初期設定) 弱め			Adobe RGB	
より強め 2 より強め 1 強め 標準 弱め しない (初期設定) HDR (ハイダイナミック レンジ) HDRモード 露出差 スムージング ヴィネット コントロール (初期設定) 標準 (初期設定) 弱め		XQD/CF	オート	
強め 標準 弱め しない (初期設定) HDR (ハイダイナミック レンジ) HDRモード 露出差 スムージング ヴィネット コントロール (初期設定) 標準 (初期設定)	D-ライティング		より強め 2	
標準 弱め しない (初期設定) HDR (ハイダイナミック レンジ) HDRモード 露出差 スムージング ヴィネット コントロール (初期設定) 標準 (初期設定)			より強め 1	
弱め			強め	
しない (初期設定) HDR (ハイダイナミック レンジ) ボース (大田			標準	
HDR (ハイダイナミック レンジ) HDRモード 露出差 スムージング ヴィネット コントロール 強め 標準 (初期設定) 弱め			弱め	
図DDCF Table Ta			しない	(初期設定)
MADDICE スムージング 強め 標準 (初期設定) 弱め		ミック	HDRモード	
ヴィネット コントロール XXQD/CF 強め 強め 標準 (初期設定) 弱め	レンジ)		露出差	
コントロール 標準 (初期設定) 弱め			スムージング	
弱め		XQD/CF	強め	
77.	コントロール		標準	(初期設定)
しない			弱め	
			しない	

※カスタムピクチャーコントロールが未登録の場合は選択できません。

メニューガイド

自動ゆがみ補正	XQD/CF	する	
		しない	(初期設定)
長秒時ノイズ低減	XQD/CF	する	
		しない	(初期設定)
高感度ノイズ低減	XQD/CF	強め	
		標準	(初期設定)
		弱め	
		しない	
ISO感度設定	XQD/CF	ISO感度	
150 +		感度自動制御	
(口13参照)			
多重露出		多重露出モード	
		コマ数	
		自動ゲイン補正	
インターバルタイマー		開始トリガー	
撮影		即時スタート	
		開始時刻設定	
		撮影間隔	
		撮影回数×コマ数	
		撮影動作	
静止画ライブ ビュー撮影	XQD/CF	静音	(初期設定)
		無音	
微速度撮影		撮影動作	
		撮影間隔	
		撮影時間	

動画の設定	XQD/CF	画像サイズ/フレームレート
		動画の画質
		録音設定
		動画記録先
		ISO感度範囲

♪ カスタムメニュー

y 	
カスタムメニューの管理	XQD/CF
A	(初期設定)
В	
С	
D	

aオ	a オートフォーカス XQD/CF			
a1	AF-Cモード時の	レリーズ	(初期設定)	
	優先	フォーカス/レリーズ		
		レリーズ/フォーカス		
		フォーカス		
a2	AF-Sモード時の	レリーズ		
	優先	フォーカス	(初期設定)	
a3	AFロックオン	5 (強め)		
		4		
		3 (標準)	(初期設定)	
		2		
		1 (弱め)		
		しない		
a4	半押しAFレンズ	する	(初期設定)	
駆動		しない		

a オ	ートフォーカス		(XQD/CF)
a5	フォーカス	マニュアルフォーカス時の表示	
	ポイント表示	連写時の表示	
		フォーカスポイントの明るさ設定	Ē
		ダイナミックAFモード時の表示	
a6	フォーカスポイ	する	
	ント循環選択	しない	(初期設定)
a7	AF点数切り換え	51 点	(初期設定)
		11 点	
a8	AF-ONボタンの	AF-ON	(初期設定)
	機能	AE-L/AF-L	
		AE-L	
		AE-L (レリーズでリセット)	
		AE-L (ホールド)	
		AF-L	
a9	縦位置AF-ON	AF-ONボタンと同じ	
	ボタンの機能	AF-ON	(初期設定)
		AE-L/AF-L	
		AE-L	
		AE-L (レリーズでリセット)	
		AE-L (ホールド)	
		AF-L	
a10	縦/横位置フォー	する	
	カスポイント 切換	しない	(初期設定)

b 翻	出・測光		XQD/CF
b1 ISO感度設定	1/3 段	(初期設定)	
	ステップ幅	1/2段	
		1段	
b2	露出設定	1/3段	(初期設定)
	ステップ幅	1/2段	
		1段	
b3	露出・調光補正	1/3 段	(初期設定)
	ステップ幅	1/2段	
		1段	
b4	露出補正簡易	する (自動リセット)	
	設定	する	
		しない	(初期設定)
b5	中央部重点測光	φ 8 mm	
	範囲	φ12 mm	(初期設定)
		φ15 mm	
		φ20 mm	
		画面全体の平均	
b6	基準露出レベル	はい	
	の調節	いいえ	(初期設定)
c A	Eロック・タイマ-	_	XQD/CF
c1	半押しAEロック	する	

しない

(初期設定)

c AEロック・タイマー XQ		
c2 半押しタイマー	4秒	
	6秒	(初期設定)
	10 秒	
	30 秒	
	1分	
	5分	
	10分	
	30分	
	制限なし	
c3 セルフタイマー	時間	
	撮影コマ数	
	連続撮影間隔	
c4 液晶モニターの	画像の再生	
パワーオフ時間	メニュー表示	
	インフォ画面表示	
	撮影直後の画像確認	
	ライブビュー表示	

d撮影・記録・表示			XQD/CF
d1	電子音設定	音量	
		音の高さ	
d2	連続撮影速度	高速連続撮影	
		低速連続撮影	
d3	連続撮影コマ数	1~200	
d4	露出ディレー	3秒	
	モード	2秒	
		1秒	
		しない	(初期設定)

d 指	影・記録・表示		(XQD/CF)
d5	連番モード	する	(初期設定)
		しない	
		リセット	
d6	格子線の表示	する	
		しない	(初期設定)
d7	表示情報の	背面表示パネルの表示	
	切り換え	ファインダー内の表示	
d8	インフォ画面の	ガイド表示する	(初期設定)
	ガイド表示	ガイド表示しない	
d9	インフォ画面の	自動	(初期設定)
	表示設定	手動	
d10) イルミネーター	する	
	点灯	しない	(初期設定)
	/ラッシュ・BKT指		(XQD/CF)
e1	フラッシュ撮影	1/250 秒(オートFP)	
	同調速度	1/250 秒	(初期設定)
		1/200 秒	
		1/160 秒	
		1/125 秒	
		1/100秒	
		1/80 秒	
		1/60 秒	

eフ	e フラッシュ・BKT撮影 (XQD/CF)			
e2	フラッシュ時	1/60 秒	(初期設定)	
	シャッター	1/30 秒		
	スピード制限	1/15 秒		
		1/8 秒		
		1/4 秒		
		1/2 秒		
		1秒		
		2秒		
		4秒		
		8秒		
		15 秒		
		30 秒		
e3	外付けフラッ	TTLモード	(初期設定)	
	シュ発光	マニュアル発光モード		
e4	フラッシュ使用	全体を補正	(初期設定)	
	時の露出補正	背景のみ補正		
e5	モデリング発光	する	(初期設定)	
		しない		
е6	オートブラケ	AE・フラッシュブラケティング	(初期設定)	
	ティングの セット	AEブラケティング		
	C) [フラッシュブラケティング		
		WBブラケティング		
		ADLブラケティング		
e7	BKT変化要素	フラッシュ・シャッタースピート	・(初期設定)	
	(Mモード)	フラッシュ・シャッタースピート	:・絞り値	
		フラッシュ・絞り値		
		フラッシュ		

e フ	e フラッシュ・BKT撮影 (XQD/CF)				
e8	BKTの順序	[0]→[-]→[+]	(初期設定)		
		[-]→[0]→[+]			
f操	作		XQD/CF		
f1	中央ボタンの	撮影モード			
	機能※	再生モード			
		ライブビュー			
f2	マルチセレク	する			
	ターの半押し 起動	しない	(初期設定)		
f3	Fnボタンの機能	押し時の動作			
	(四30参照)	コマンドダイヤル併用時の動作			
f4	プレビュー	押し時の動作			
	ボタンの機能	コマンドダイヤル併用時の動作			
f5	サブセレクター	マルチセレクターと同じ			
	の機能	フォーカスポイント選択	(初期設定)		
f6	サブセレクター	押し時の動作			
	中央押しの機能	コマンドダイヤル併用時の動作			
f7	縦位置Fnボタ	押し時の動作			
	ンの機能	コマンドダイヤル併用時の動作			
f8	シャッタース	シャッタースピードのロック			
	ピードと絞り値 のロック	絞り値のロック			
f9	BKTボタンの	オートブラケティング	(初期設定)		
	機能	多重露出			

^{※[}撮影モード] および [ライブビュー] の初期設定は [フォーカスポイント中央リセット]、[再生モード] の初期設定は [1コマとサムネイルの切り換え] です。

HDR (ハイダイナミックレンジ)

f 操·	作		(XQD/CF)
- 3-1-	IF コマンド ダイヤルの 設定	回転方向の変更 メインとサブの入れ換え 絞り値の設定方法	(AQD/CF)
f11	ボタンの ホールド設定	再生/メニュー画面で使用 する しない	(初期設定)
f12	カードなし時 レリーズ	レリーズ禁止 レリーズ許可	(初期設定)
f13	インジケーター 表示の+/- 方向	tahinininia= Tahinininia+	(初期設定)
f14	縦位置マルチセ レクターの機能	マルチセレクターと同じ フォーカスポイント選択	(初期設定)
f15	画像の 拡大/縮小方法	♥ ボタンと ♥ ■ボタン ♥ / ♥ ■ボタン+ ▼	(初期設定)
f16	動画撮影ボタン の機能	コマンドダイヤル併用時の動作	
q動)画		XOD/CF
g1	Fnボタンの機 能	押し時の動作	
g2	プレビューボタ ンの機能	押し時の動作	
g3	サブセレクター 中央押しの機能	押し時の動作	
g4	シャッターボタ ンの機能	静止画撮影 動画撮影 動画撮影中のフレーム保存	(初期設定)

丫セットアップメニュー

•			
カードの初期化 (フォーマット)		XQDスロット	
		CFスロット	
液晶モニターの明るさ		オート	
		マニュアル	(初期設定)
イメージセンサー	XQD/CF	実行	
クリーニング		電源スイッチに連動	
クリーニングミラ- アップ	-	開始	
イメージダストオフ	7	開始	
データ取得		イメージセンサークリーニ	ング後 開始
HDMI	XQD/CF	出力解像度	
		詳細設定	
フリッカー低減	XQD/CF	オート	(初期設定)
		50 Hz	
		60 Hz	
地域と日時	[XQD/CF]	現在地の設定	
		日時の設定	
		日付の表示順	
		夏時間の設定	
言語 (Language)	XQD/CF	English	
		日本語	
縦横位置情報の XQD/CF 記録		する	(初期設定)
		しない	
電池チェック		-	

ネットワーク	ハードウェアの選択
(有線LAN接続時または	通信機能
別売のWT-5使用時)	接続設定
	オプション
	接続ウィザード
ネットワーク	接続モード
(別売のWT-4使用時)	送信設定
	プリント
	デバイス情報・設定
	接続先選択
画像コメント XQD/CF	設定終了
	コメント入力
	コメント添付
著作権情報 XQD/CF	設定終了
	撮影者名入力
	著作権者名入力
	著作権情報添付
IPTC XQD/CF	カメラに登録
	編集
	削除
	撮影時自動付加
音声メモの設定 XQD/CF	撮影時の録音
	撮影時の上書き録音
	音声ボタンの操作
	音声の出力
カメラ設定の保存と	保存
読み込み	読み込み

GPS	XQD/CF	半押しタイマー
		情報表示
		GPSによる日時合わせ
水準器表示		_
レンズ情報	XQD/CF	設定終了
手動設定		レンズNo.
		焦点距離(mm)
		開放絞り値
AF微調節		AF微調節(する/しない)
		個別レンズの登録
		その他レンズの登録
		個別レンズ登録リスト
ファームウェアル	「ージョン	_

🚽 画像編集メニュー

D-ライティング	-
赤目補正	-
トリミング	-
モノトーン	白黒
	セピア
	クール
フィルター効果	スカイライト
	ウォームトーン
カラーカスタマイズ	-
画像合成	-
RAW現像	-

リサイズ	画像選択
	記録先スロットの選択
	画像サイズの設定
傾き補正	-
ゆがみ補正	オート
	マニュアル
アオリ効果	-
動画編集	始点/終点の設定
	選択フレームの保存
編集前後の画像表示※1	-

※1 1コマ表示モードから⊗ボタンを押しながらマルチセレクターの▶を押して画像編集メニューを表示した場合のみ、選択できます。

侵 マイメニュー

マイメニュー登録 XQD/CF	再生メニュー
	撮影メニュー
	カスタムメニュー
	セットアップメニュー
	画像編集メニュー
登録項目の削除※2	-
登録項目の順序変更	-
	マイメニュー
機能変更	最近設定した項目

^{※2 [}包マイメニュー] 画面でメニューを選択し、**近**ボタンを 2回押しても登録したメニューを削除できます。

© 2012 Nikon Corporation

Printed in Japan SB1L01(10) 6MB13210-01